

## 取扱説明書 オーブントースター(家庭用)

品番 **NT-C20**

### もくじ

ページ

安全上のご注意	1～3
故障かな?と思ったら/仕様	4
保証とアフターサービス	5～6
各部のなまえ	7～8
使いかた	9～10
お料理の例	11～12
お手入れ	13

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(1～3ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

保証書付き

### 特 長

- 一度にたくさん調理できる **ビッグ庫内(横幅310 mm)**
- ムラを抑えてすばやく焼ける **ディンプル庫内**
- 調理メニューに合わせて火力を調節 **火力2段階切換(1000 W/250 W)**

会員サイト「**CLUB Panasonic**」で「**ご愛用者登録**」をしてください



<http://club.panasonic.jp/>



※このサービスは WEB 限定のサービスです。

パナソニック株式会社 キッチンアプライアンスビジネスユニット

〒673-1447 兵庫県加東市佐保5番地

© Panasonic Corporation 2011

BZ51-173  
S1011Y0

## 安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



### 警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



### 注意

「軽傷を負うことや財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

### お 願 い

- から焼きはしない  
故障の原因となります。
- 開けたドアの上に調理物をのせない  
本体が倒れたり、調理物がすべり落ちることがあります。
- ドアのすき間に物をはさまない  
ドアが変形し、閉まらなくなるおそれがあります。
- 紙・プラスチック製など熱に弱い容器を入れない  
燃えることがあります。
- アルミホイルをパンくすトレイに敷かない  
故障の原因となります。
- 本体の天面に受皿や熱に弱い容器などを置いたまま調理しない  
天面が変色したり、容器が変形します。
- 焼き網や受皿をガステーブルなど他の調理器具に使用しない  
変形や破損するおそれがあります。

－ 1 －

## 故障かな?と思ったら

症 状		確認してください
● 加熱されない	→	● さし込みプラグが抜けていませんか？
● 途中でヒーターが消える	→	● 本品は温度を調整するためにサーモスタットがはたらき、自動的にヒーターが消えたり、ついたりします。故障ではありません。
● ヒーターが消えたりついたりする	→	● 火力切換つまみが「弱 250W」の時は、上下ヒーターは赤くなりません。
● ヒーターがつかない	→	
● 上下ヒーターが赤くならない	→	

### 愛情点検

### 長年ご使用のオーブントースターの点検を！



#### こんな症状はありませんか

- さし込みプラグ・電源コードが異常に熱くなる。
- さし込みプラグ・電源コードに傷が付いたり、触れると通電しなかったりする。
- ヒーターが割れている。
- タイマーのもどりが不安定。

#### ご使用中止

事故防止のため、使用を中止し、コンセントからさし込みプラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

## 仕様

品 番	NT-C20
電 源	交流 100 V
消 費 電 力	1000 W
外 形 寸 法	約 幅35.0×奥行27.1×高さ22.7(cm)
庫 内 寸 法	約 幅31.0×奥行21.5×高さ 9.2(cm)
質 量	約 2.7 kg(付属品を除く)
火力切換つまみ	強 1000 W
	弱 250 W
調 理 タ イ マ ー	15分計タイマー(報知音つき)
付 属 品	焼き網 1 枚、受皿 1 枚

- この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。

－ 4 －

Panasonic

持込修理

### オーブントースター保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品 番	NT-C20
保証期間	お買い上げ日から <b>本体 1 年間</b>
※ お買い上げ日	年 月 日
※ お客様	ご住所 _____ お名前 _____ 様 電 話 ( ) -
※ 販売店	住所・店名 _____ 電話 ( ) -


パナソニック株式会社 キッチンアプライアンスビジネスユニット  
〒673-1447 兵庫県加東市佐保5番地 電話 (0795) 42-7000

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

切  
取  
線



各部のなまえ

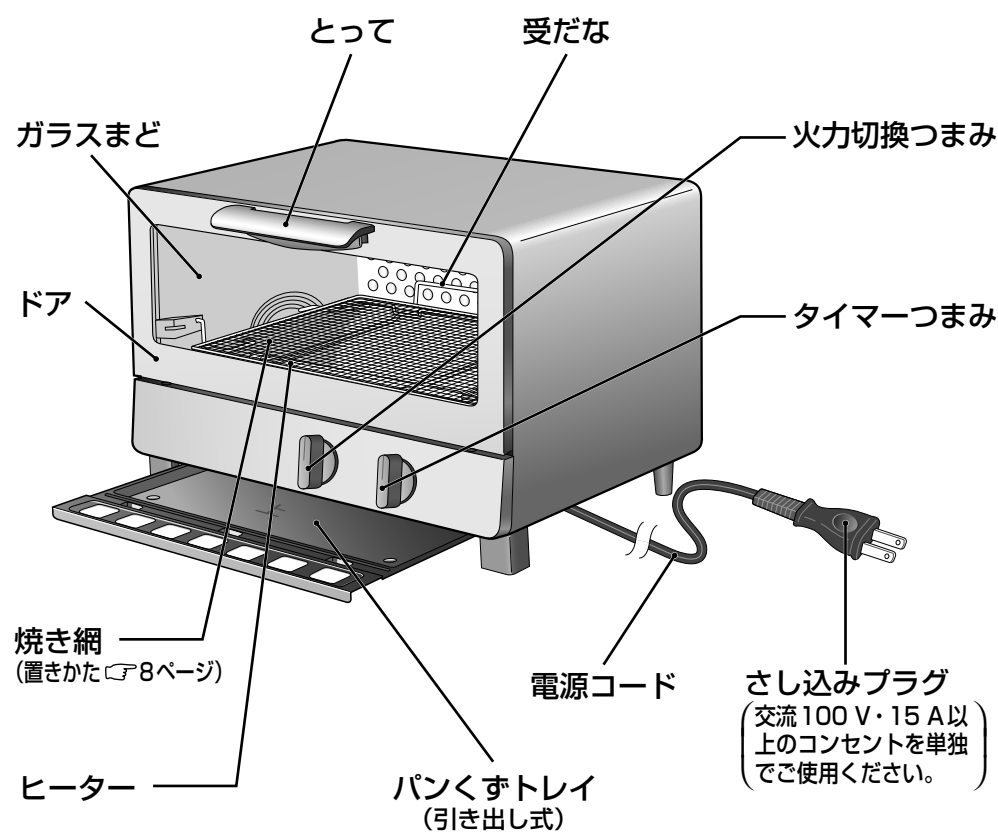

付属品

焼き網 (1枚)

受皿 (1枚)

● 汁や油の出るものを料理する時は、必ず使用してください。

お願い

焼き網や受皿をガステーブルなど、他の調理器具に使用しない。  
変形や破損するおそれがあります。

● 焼き網と受皿は調理方法に合わせて受だなにセットしてください。  
(P.11 ページ)

ヘルシーこんがりネット (焼き網)

トーストは焼きむらをおさえて両面こんがり仕上げます。  
フライも余分な油を落としてカラッとヘルシーに仕上げます。

焼 き 網

\* 焼き網の置きかた

焼き網端面のつめ2か所が、受だなの奥側の○の位置にくるように置く。

使用例：トースト、バックもち、ホットドッグ、バターロールのあたため

受 皿

\* 受だなに受皿を直接載せて使用する場合は、受皿が受だなの奥に当たる位置までセットしてください。

受皿を焼き網の上ののせても使用できます。

使用例：グラタン、ホイル焼き、ピザ

焼き網+受皿


\* アルミホイルはヒーターに接触しないよう、ご注意ください。

アルミホイルを敷いた受皿の上に焼き網をのせ、その上に調理物を置く。

使用例：フライのあたため、冷凍フライ

サーモスタットのはたらきについて

- 本品は温度を調整するためにサーモスタットが組み込まれていますので、調理途中に自動的にヒーターが消えたり、ついたりしながら調理を続けますが、故障ではありません。
- ヒーターの入切状態  
タイマー15分にした場合(火力切替つまみを「強 1000W」にした場合)



(調理物を入れない時のおよその時間)

冷凍食品の時は、ヒーターの入切のくり返しで中までしっかりあたためます。  
グラタンなど調理時間の長いものでも、ヒーターが切れている間は庫内の余熱によって中までほど良くあたためます。

お料理の例 調理時間は初回の目安です。食品の温度・種類・量・室温などで異なりますので、でき具合を見て加減してください。


お料理例		1回量	調理時間(分)	火力切替つまみ	焼き網受皿	メモ
トースト		1～2枚	2～3.5			6枚切り(厚さ約2cm)の場合。 1枚焼きの場合は調理時間を短めに合わせる
冷凍トースト		1～2枚	2～3.5			表面の霜は取り除く
バックもち		4個	3.5～4.5			ワンポイントアドバイスを参照➡P.12ページ
ホットドッグ		2本	3～5			アルミホイルで包む
ピザ		1枚	5.5～7			受皿にアルミホイルを敷く
ピザトースト		1枚	3～4			
		2枚	4～5			
えびグラタン		2皿	5～7			
ホイル焼き		2包	16～20			
冷凍(調理済み)	フライ	8個	4～6			ワンポイントアドバイスを参照➡P.12ページ
	ピザ	1枚	4～5.5			受皿にアルミホイルを敷く
	フライドポテト	200g	12～15			
クロワッサンのあたため		3個	5～7			加熱のしすぎに注意(こげそうな場合は、途中でアルミホイルをかぶせる)
バターロールのあたため		3個	6～8			
えびフライのあたため		3個	11～14			

- 15分以上の調理は、タイマーが切れたあと、もう一度回して残り時間を合わせてください。
- 受皿を要する調理は、加熱すると受皿が反る場合があります。  
※ 受皿にアルミホイルを使用する場合は、ヒーターに接触しないようご注意ください。

ワンポイントアドバイス

トーストを調理する時は

- ポイント
- 種類・厚さ・枚数により、時間の加減が必要
- 厚切りのパンは、上面が少し濃く焼ける。
  - 冷凍パンなど、中まであたたまりにくい時は、タイマーが切れたあと、しばらく置いておくと庫内の余熱であたたまる。
  - 連続してトーストを焼いた場合、2回目以降は初回より早く焼ける。
  - 調理中は、焼け具合が変わるので、ドアを開けない。

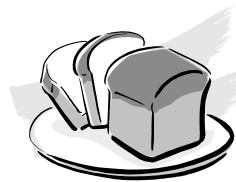

連続調理をする場合

- ポイント
- ドアを開けたまま、次の調理の準備をする
- ドアを閉めたままにしておくとサーモがはたらき、ヒーターが切れやすくなる。
  - ドアを開けたまま次の調理の準備をすると、ヒーターが早くつき調理時間が短くなる。

市販の冷凍食品を調理する時は

- ポイント
- 「オーブントースター用」を使用
- 電子レンジ専用の冷凍食品は発火するおそれがあるので、使用しない。
  - 温度調整をしているため、パッケージ記載の調理時間より長くなる可能性がある。  
焼き色を見ながら、調理時間を調節する。

アルミホイルの使用

- こげやすいものは調理時間を短めに合わせておき、焼き色を見ながらアルミホイルをかぶせる。
- においが出るものはアルミホイルで包み、受皿にのせると次に調理するものに、においが移らない。
- 受皿にアルミホイルを敷くと汚れにくく、お手入れが簡単。  
※ 加熱中はアルミホイルがヒーターに接触しないよう注意する。  
アルミホイルが溶けてヒーターに付着し、故障の原因になる。

バックもちを調理する時は

- ポイント
- 種類・量により、時間を調節
- 表面が焼けても内部が固い場合は、余熱のある庫内に約2～4分入れておく。


# 使いかた

はじめてご使用になる時は、においや煙が出ることがありますが、故障ではありません。ご使用にともない出なくなります。


＊使用中は本体からはなれないでください。

## 1 さし込みプラグをさし込む

- タイマーつまみを「切」の位置にしておいてください。
- さし込みプラグはコンセントの奥まで確実にさし込んでください。

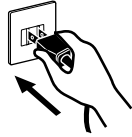


## 2 調理物を入れる

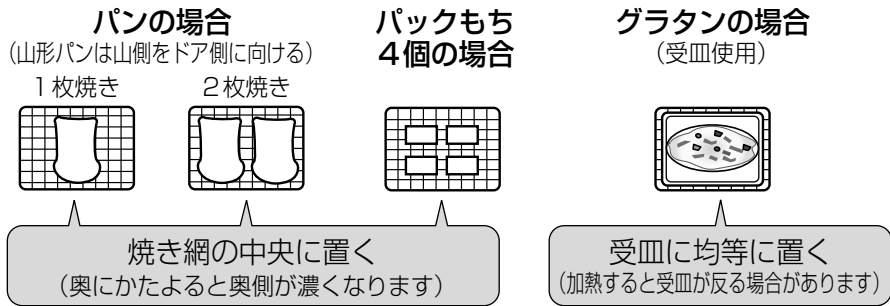

## 3 火力切替つまみを合わせる

- 11ページの「お料理の例」を参考に火力切替つまみを合わせる。
- 「弱 250 W」の場合、上下ともヒーターは赤くなりませんが、故障ではありません。

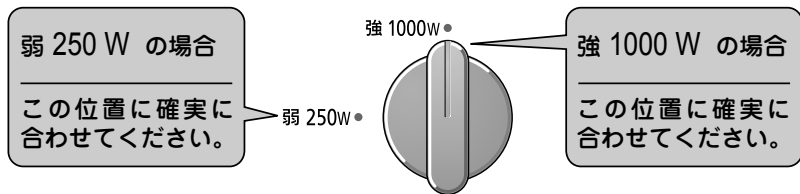

－ 9 －

# お手入れ


お手入れはこまめに行ってください。

### 本体・庫内・パンくずトレイ

汚れがひどいときは、うすめた台所用中性洗剤をしみ込ませた柔らかい布をよくしぼってふいてから、乾いた布でふきます。

受だなをドアフックからはずし、持ち上げると庫内のお手入れがしやすくなります。


庫内が汚れているとサーモスタットが早く働き、焼き色が淡くなります。パンくずトレイに調理くずや油分などが残っていると焼きむらや発火の原因になります。

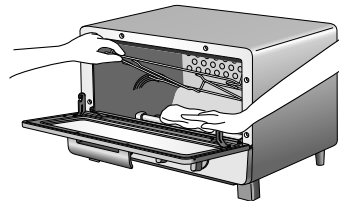

### 受だなのはずしかた

ドアを半開きにして片手で押さえながら受だなを手前に引いて、ドアフックからはずします。(受だなは本体からは、はずれません。) 取り付ける時は、逆の手順で行う。


※ドアを必要以上に開けないでください。(下側に押さないと) ドア支持部が変形し、ドアを閉めた時に本体との間にすき間が発生します。

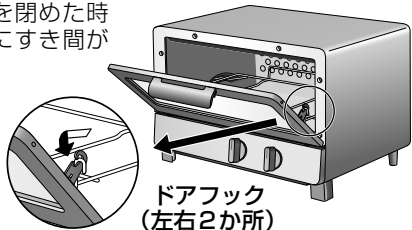

ドアフック  
(左右2か所)

### パンくずトレイのはずしかた

矢印の方向に引き出します。取り付ける時は必ず“上”印の入った面を上にして、奥まで確実に入れます。

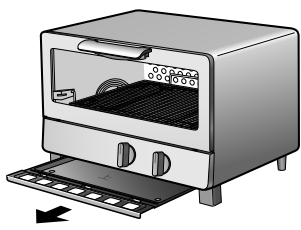

### 焼き網・受皿

台所用中性洗剤を入れた水またはぬるま湯に浸して洗い、乾いた布でふきます。みがき粉・たわしなどは使わないでください。


### ご 注 意

- 必ずさし込みプラグをコンセントから抜き、本体を冷ましてから行う。
- ベンジン・シンナー・みがき粉・たわし・ナイロンたわしは使わない。(表面を傷つけます)
- 受だなを取りはずすとドアが水平以上に開き、ドア表面が傷付くので注意する。また、ドアを勢いよく開けたり、全開からさらに強い力を加えない。
- ヒーターを傷付けたり、焼き網を取り付ける時に当てたりしないよう取り扱いに注意する。(ヒーターが割れたり、ヒビが入ったりするおそれがあります)
- ガラス窓に傷を付けない。(ガラス窓が割れるおそれがあります)
- 受皿は汚れたままや、水を入れたまま放置しない。(受皿にしょうゆやソースがついたまま加熱すると、シミができることがあります)
- 焼き網はぬれたままや、水に浸けたまま放置しない。(サビが発生するおそれがあります)

## 4 タイマーつまみを合わせる

- 1目盛は約1分です。

- 「5」以下に合わせる時は「6」以上回してからもどす
- 途中で切りたい時は「切」にもどす

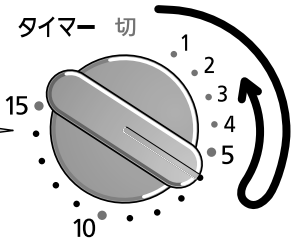


- 調理物の水分が本体とドアのすき間などから水蒸気となって出ることがあります。(故障ではありません。)
- 調理物を必要以上にこがしたり、長時間連続使用した時は高温になり、本体の一部が変色することがあります。

## 5 調理物を取り出す


- “チーン”と音が鳴り、タイマーが切れます。
- ご使用後はさし込みプラグを抜いてください。

ミトンなどを使う

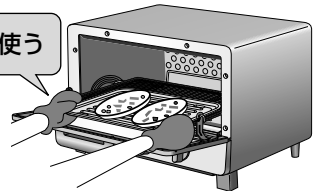

- 調理物を取り出す時は、受皿や調理物などが高温になっていますので、やけどに充分ご注意ください。
- タイマーは切れた後もしばらく“ジー”と音がしますが、故障ではありません。

### 使用場所について

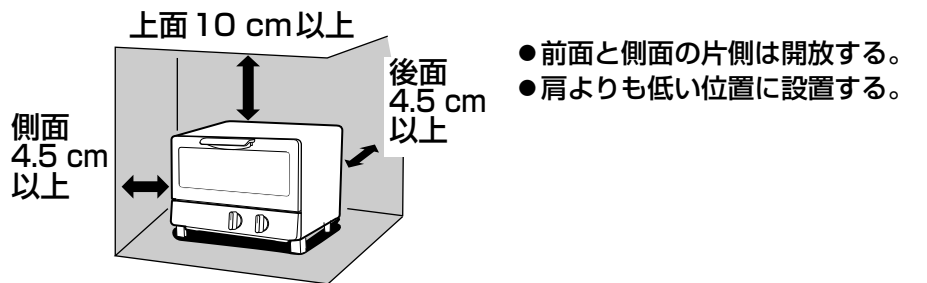

【消防法 基準適合】

－ 10 －

### ＜無料修理規定＞

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。  
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離れた本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。  
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。  
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷  
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷  
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷  
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷  
(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷  
(ヘ) 本書のご添付がない場合  
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合  
(チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様のご負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様のご負担となります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。  
(ご相談窓口一覧表を同梱の場合)  
お近くのご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

- ※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- ※ This warranty is valid only in Japan.

－ 13 －